



**Verktyg:**


8:ans nyckel

10:ans nyckel


Avgaspasta


Torx 20

Skruvmejsel alt. Slangklammernyckel

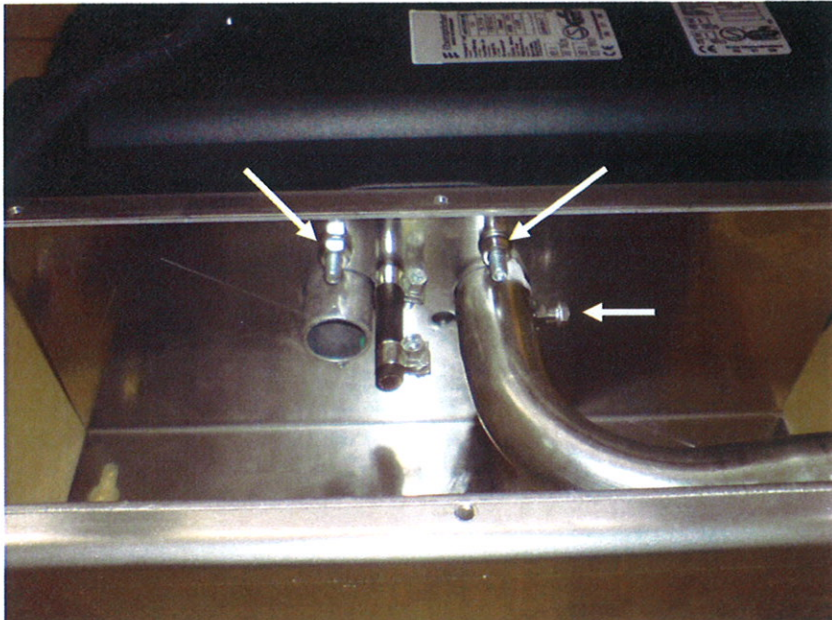


1. Börja med att lossa avgaskröken.
2. Lossa sedan värmaren från monteringskonsolen, fyra muttrar.
3. Lossa sedan skarvslangen för bränslet.
4. Nu kan värmaren vändas 180°.

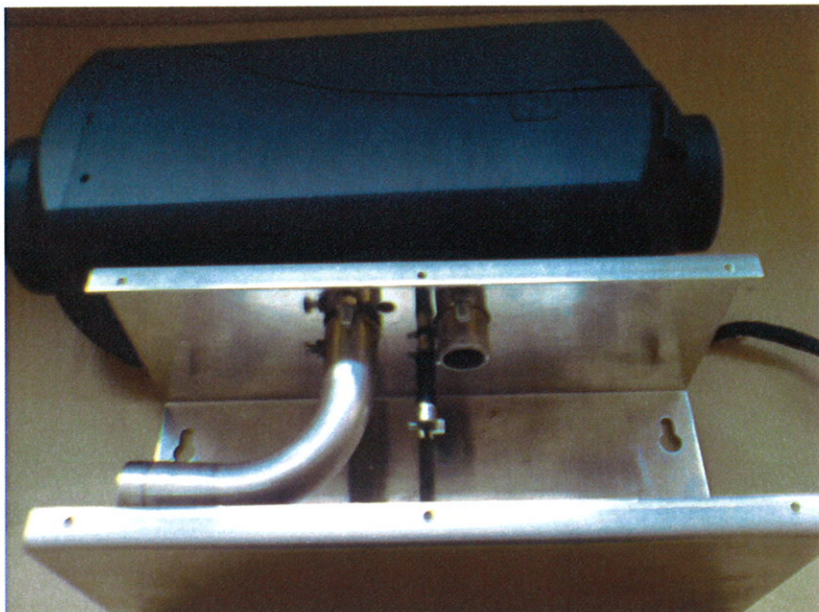

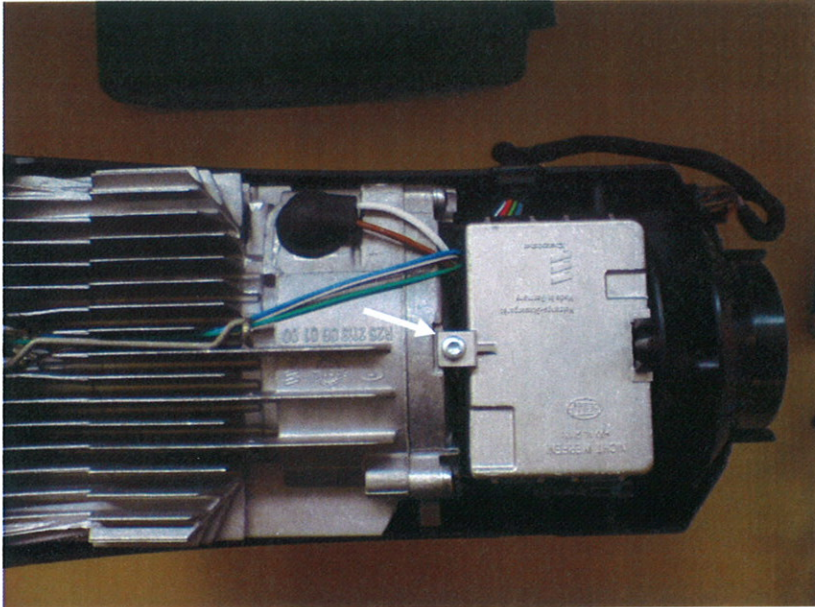


1. Öppna upp plastlocket (öppna plast-låsen samtidigt och försiktigt)
2. Lossa torx och frigör styrenheten.

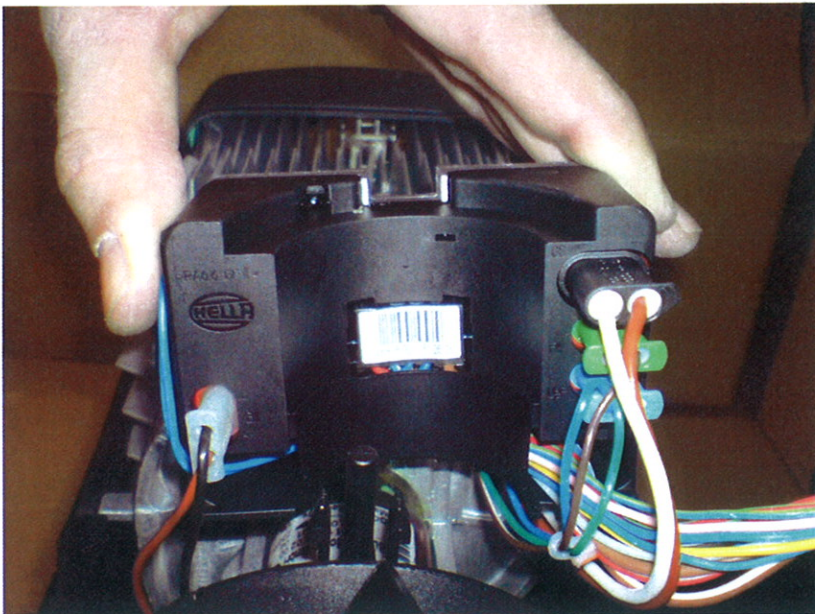

Kontaktstiften kan nu dras ur. Det går inte att sätta dem i fel sockel.



Öppna upp plastlocket och för över kablarna till andra sidan, stäng sedan locket.

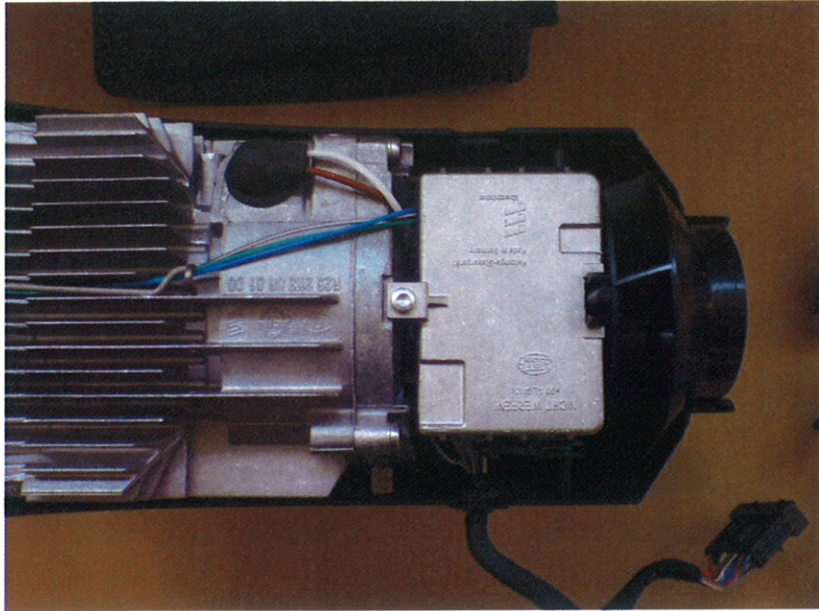

Flytta över blindlocket för kablaget till andra sidan.  
Montera tillbaka styrenheten, se till att ni inte klämmer några sladdar.



KLART!